THANE HOUSEWARES"







KB-6622V











CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MERCI

Nous vous félicitons d'avoir choisi le H2O MOP X5™, un tout nouveau nettoyeur vapeur portable, plus compact et plus léger.

Le H2O MOP X5™ vous propose une toute nouvelle façon de nettoyer, plus efficace et plus hygiénique que les méthodes traditionnelles. Le H2O MOP X5™ est sanitaire et améliore le pouvoir nettoyant en transformant l'eau en vapeur. Il est muni d'un balai en microfibre qui absorbe l'eau plus efficacement. Une fois en contact avec le sol, la poussière et la saleté sont éliminées en quelques secondes. Le H2O MOP X5™ est écologique, il utilise la vapeur sans aucun produit nettoyant.

Un nettoyage régulier à la vapeur permet de détruire les acariens, certaines bactéries, les champignons et autres moisissures.

REMARQUES:				
-				
-				





UN AN DE GARANTIE LIMITÉE

Merci pour votre achat de l'extraordinaire H20 Mop X5™. Avec cette garantie, le H20 Mop X5™, aux mains du propriétaire d'origine, est protégé pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service.

Si votre H20 Mop X5™ fait défaut dans l'intervalle d'un (1) an à compter de la date d'achat, ne retournez pas votre appareil au lieu de l'achat. S'il vous plaît appelez le service à la clientèle de Thane Direct au numéro sans frais 1-877-771-7017. Thane Direct communiquera un numéro de retour de marchandise (RMA) à l'acheteur afin de procéder au retour de l'unité. S'il vous plaît emballer votre paquet H20 Mop X5™ avec soin pour éviter les dommages en transit. En vertu de cette garantie, Thane Direct, réparera ou remplacera les pièces défectueuses. Cette garantie est valable uniquement si le produit est acheté et utilisé au Canada. Cette garantie s'applique uniquement à un usage personnel et ne s'étend pas au produit qui a été utilisé a des fins pour lesquels il n'est pas prévu. Il n'existe aucune autre garantie que celle expressément énoncées dans la présente. Cette garantie n'est pas transférable. Après l'expiration de la garantie, le coût de la main-d'oeuvre et les pièces seront la responsabilité de l'acheteur initial.

Thane Direct n'est pas responsable des dommages indirects, particuliers ou conséquent découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance du produit ou tout autre dommage à l'égard de toute perte économique, perte de biens, perte de revenus ou de bénéfices, perte de jouissances ou d'utilisation, frais de déménagement, d'installation, d'autres dommages consécutifs de quelque nature qu'ils soient, non respect des instructions ou des avertissements dans le manuel du propriétaire ou de l'utilisation de produits d'une manière pour laquelle ils n'ont pas été conçus. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. En conséquence, la limitation ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIOUE PAS DE CE OUI SUIT:

- 1. Les dommages dus à un accident, abus, exploitation commerciale ou de vandalisme.
- Mauvais entretien.
- Toute modification non autorisée ou l'utilisation commerciale.
- 4. Les avaries de transport de retour.
- 5. L'usure "normal" des pièces (usure qui se produit au fil du temps et de l'utilisation).
- 6. Les réparations effectuées par un technicien non autorisé.

POUR OBTENIR DES SERVICES – L'acheteur d'origine prend contact avec notre service clientèle par e-mail à customercarefr@thane.ca ou par téléphone au **1-877-771-7017** et en fonction de l'étendue des services requis, l'acheteur doit avoir des obligations et la responsabilité de:

- Payer pour tous les services et les pièces qui ne sont pas couverts par la garantie limitée.
- Inclure un chèque ou un mandat poste au montant de \$14,95 * pour couvrir les frais d'expédition et de manutention a l'ordre de "Thane Direct Canada. Inc"
- Emballez soigneusement le produit en utilisant un matériau de rembourrage adéquat pour éviter tout dommage pendant le transport. L'emballage original est idéal pour cette fin.
- Inclure dans l'emballage: le nom du propriétaire, adresse, téléphone #, et une description détaillée du problème.
- Fournir la preuve d'achat, qui comprend la date d'achat.
- Envoyer via assuré Post * Colis ou par courrier à:

H20 Mop X5™ C/O Northland Fulfillment Inc. 277 Humberline Drive Etobicoke, ON, M9W 0B6

Pour toute question, S'IL VOUS PLAÎT contacter notre Service Clientèle VIA E-MAIL A customercarefr@thane.ca
OU PAR TÉLÉPHONE AU 1-877-771-7017 lundi au vendredi. de 8 heures 30 -5:00 h HNE.

* Thane Direct Canada, Inc n'est pas responsable des articles non assurés perdus pendant le transport ou les frais engagés par le client de retourner le produit.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3 - 5			
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 6			
ACCESSOIRES 7			
ASSEMBLAGE DU H2O MOP X5 TM 8 - 10			
COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5 TM 11 - 15			
NETTOYEUR VAPEUR PORTABLE			
COMMENT ASSEMBLER LE NETTOYEUR VAPEUR PORTABLE 16 - 17			
COMMENT ASSEMBLER LES ACCESSOIRES EN OPTION 18 - 19			
COMMENT UTILISER LE NETTOYEUR VAPEUR PORTABLE 20 - 21			
COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES EN OPTION 22 - 27			
APRÈS UTILISATION			
ENTRETIEN ET MAINTENANCE			
Comment décalcifier l'intérieur du réservoir d'eau			
• Procédure de détartrage			
Utilisation d'un grattoir			
Utilisation d'une solution nettoyante			
 Nettoyage des accessoires obstrués 			



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ENTRAINERA L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE NETTOYEUR VAPEUR.

L'utilisation d'appareils électriques exige le respect de certaines consignes de sécurité telles que :

A! MISE EN GARDE

1. Vérification de la tension indiquée sur la plaque signalétique du produit et qui doit correspondre à la tension de votre prise murale.

Tension nominale: 110 à 120 V, 60Hz, 1300W

OL

220 à 240 V, 50/60Hz, 1300W

- 2. Branchement de l'appareil sur une prise de terre pour éviter tout risque de décharge électrique.
- 3. Utilisation domestique seulement.
- 4. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- 5. Ne pas laisser le H2O MOP X5™ sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez le cordon électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le ranger.
- 6. Le H2O MOP X5™ n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Soyez attentif si vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
- 7. Cet appareil ne doit pas être utilisé, sans surveillance, par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, sauf si une personne en a fait préalablement la démonstration.
- 8. Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des plantes.
- 9. Ne pas immerger le H2O MOP X5™ dans le liquide, quel qu'il soit.

GUIDE DE DÉPANNAGE

A! MISE EN GARDE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX D'ENTRETIEN

Problème L'APPAREIL NE DÉMARRE PAS	Cause possible L'appareil n'est pas branché ou n'est pas sur ON	Solution Vérifiez si l'appareil est branché sur une prise adaptée et si l'interrupteur est sur ON (I)
PEU OU PAS DE VAPEUR	Réservoir d'eau vide	Remplir le réservoir
	Buse de vapeur bouchée	Enlever la tête du balai et nettoyer la buse
	Dépôt de tartre	Suivre la procédure de détartrage décrite dans ce mode d'emploi
LA VAPEUR SORT DES RACCORDS	L'accessoire n'est pas bien ajusté	Arrêter l'appareil, le laisser refroidir, retirez les accessoires et les rattacher correctement.
	Débris ou obstructions au niveau des points de connexion	Enlever l'accessoire et contrôler et nettoyer les points de connexion.
LE CHIFFON DE NETTOYAGE EST HUMIDE	Le chiffon est imbibé d'eau	Retirez le chiffon humide et le remplacer par un chiffon de nettoyage neuf (article en option) ou laissez refroidir le chiffon, l'essorer et le remettre en place.



• Nettoyage des accessoires obstrués

Dans certaines régions, un taux élevé de minéraux dans l'eau pourrait provoquer l'accumulation de calcaire dans l'embout de la buse et réduire l'éjection de la vapeur.

Comment nettoyer ce dépôt de calcaire :

Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant par pulvérisation. Effectuez une ou deux pulvérisations de lubrifiant à l'intérieur de l'embout de la buse à jet. Remplissez ensuite le nettoyeur vapeur d'eau, selon les directives et faire passer un jet de vapeur continu à travers les accessoires bouchés pendant plusieurs minutes pour éliminer le dépôt. Une fois le passage de la vapeur libre, dirigez le nettoyeur vapeur vers une surface neutre ou sur un chiffon de nettoyage pour s'assurer qu'il ne reste aucun débris.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER À CETTE OPÉRATION DANS UN ESPACE PROTÉGÉ ET BIEN AÉRÉ.

Entretien des chiffons en microfibre :

- Lavage en machine à 60°C (140°F)
- Ne pas décolorer
- N'utiliser aucun adoucissant

- 10. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique est détérioré. Si le H2O MOP X5™ ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été détérioré ou laissé à l'extérieur de la maison ou même plongé dans l'eau, retournez l'appareil au distributeur.
 - Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant ou par un service après-vente qualifié, pour éviter tout risque.
- 11. Ne pas tirer ou déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, ne pas se servir du cordon comme poignée, évitez de coincer le cordon dans une porte et évitez tout contact du cordon avec des bords ou des coins tranchants. Éloignez le cordon des surfaces chauffées.
- 12. Ne jamais forcer la fiche dans une prise d'alimentation électrique.
- 13. Ne pas utiliser de rallonge ou multiprise ayant un courant admissible insuffisant.
- 14. Débranchez l'appareil après chaque utilisation. Pour le débrancher en toute sécurité, saisir la fiche et tirer doucement, ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon électrique.
- 15. Ne pas toucher la fiche du H2O MOP X5™ avec les mains mouillées et ne pas utiliser l'appareil sans chaussures.
- 16. N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont obstruées.
- 17. Ne pas utiliser la tête sans le balai.
- 18. Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
- 19. Soyez vigilant si l'appareil est utilisé dans les escaliers.
- 20. Rangez le H2O MOP X5™ à l'intérieur, dans un endroit frais et sec.
- 21. La pièce à nettoyer doit être bien éclairée.
- 22. Ne jamais verser d'eau chaude, de produits parfumés à base d'alcool ou de produits nettoyants dans le réservoir d'eau du H2O MOP X5™. Ceci pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- 23. Veillez à ce que la sortie du jet de vapeur soit toujours propre. Évitez de poser le jet de vapeur sur des surfaces douces qui pourraient bloquer le flux de vapeur. Retirez les peluches, cheveux ou poils, ce qui pourrait obstruer les ouvertures et nuire au jet de vapeur.

4





- 24. Suivre attentivement les instructions de ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 25. L'utilisation d'accessoires non fournis ou vendus par le fabricant ou par un revendeur homologué, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- 26. Ne pas diriger le liquide ou la vapeur vers des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- 27. Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
- 28. En cas de fuite d'eau du H2O MOP X5™, évitez d'utiliser l'appareil et communiquez avec un technicien qualifié.
- 29. Ne pas utiliser le H2O MOP X5™ dans des espaces clos, renfermant des vapeurs inflammables, explosives ou toxiques telles que du diluant ou de la peinture à l'huile.
- 30. Ne pas utiliser l'appareil sur du cuir, les meubles ou les planchers cirés, les planchers en bois non étanches, les parquets, le velours ou d'autres matériaux délicats et sensibles à la vapeur.
- 31. Ne pas utiliser l'appareil pour chauffer une pièce.
- 32. Débranchez l'appareil avant l'entretien.
- 33. Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- 34. Ne pas poser l'appareil sur ou près d'un réchaud électrique ou à gaz ou dans un four chaud.
- 35. Pour débrancher l'appareil, placez l'interrupteur (O/l) sur « OFF » et retirez la fiche de la prise murale.
- 36. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues dans ce mode d'emploi.
- 37. Lors de l'utilisation de l'appareil, la prudence est de mise en raison de l'éjection de vapeur.
- 38. Pour éviter une surcharge du circuit, ne pas brancher d'autre appareil sur la même prise (le même circuit) que le nettoyeur vapeur.

▲! MISE EN GARDE RISQUE DE BRÛLURE


POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

L'utilisation de cet appareil à des fins commerciales entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

2) Utiliser l'aiguille à nettoyer pour enlever les dépôts de tartre des petits trous de

sortie de la vapeur du corps du balai, tel qu'indiqué sur la fig. 2. En faisant tournoyer et en poussant l'aiguille de haut en bas, vous parviendrez à nettoyer la sortie de la vapeur. Toujours vérifier si les débris de tartre ont bien été enlevés des trous de sortie de la vapeur avant de remonter l'appareil. Continuer à faire tournoyer l'aiguille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun débris de tartre.

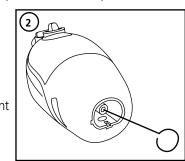

Utiliser une solution nettoyante

- **1)** Préparez une solution composée d'1/3 de vinaigre blanc et de 2/3 d'eau du robinet et versez dans le réservoir.
- **2)** Positionnez l'appareil pour que la vapeur émise ne soit pas orientée vers le sol ou les objets ou surfaces environnants. Branchez l'appareil, le mettre en marche en appuyant sur l'interrupteur (O/I) et laisser l'appareil émettre de la vapeur jusqu'à épuisement du mélange vinaigre / eau.
- **3)** Répétez la procédure ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir un flux de vapeur normal.
- 4) Remplir le réservoir d'eau claire et rincer.
- **5)** Remplissez le réservoir d'eau claire, incorporez-le à l'appareil et libérez la vapeur à travers

le système jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

A! MISE EN GARDE

Ne pas laisser le balai vapeur sans surveillance pendant le détartrage et/ ou en cours d'utilisation.

REMARQUE

Effectuez un test de nettoyage d'une petite surface après chaque détartrage pour vous assurer que l'appareil ne contienne plus aucun résidu de tartre.

A! MISE EN GARDE RISQUE DE BRÛLURE





ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A! MISE EN GARDE

S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST BIEN DÉBRANCHÉ AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX D'ENTRETIEN

Videz le réservoir et nettoyez-le après chaque utilisation. Utilisez un détergent pour nettoyer les accessoires (buse à jet et brosse ronde) lorsqu'ils sont sales, lavez à l'eau claire et laissez sécher.

Comment décalcifier l'intérieur du réservoir d'eau :

Pour enlever les dépôts de calcaire qui se sont formés à l'intérieur du réservoir d'eau, ajouter une à deux cuillères à café de vinaigre blanc dans le réservoir rempli d'eau, fermez le bouchon du réservoir et secouez-le. NE PAS METTRE LE NETTOYEUR VAPEUR EN MARCHE.

A! MISE EN GARDE

NE PAS IMMERGER LE H2O MOP X5™ DANS L'EAU.

• Procédure de détartrage

Si votre H2O MOP X5™ émet de la vapeur plus lentement que la normale ou cesse de produire de la vapeur, il est possible qu'il ait besoin d'un détartrage. Le tartre peut s'accumuler et réduire considérablement la performance du balai.


Il est nécessaire de le détartrer régulièrement, toutes les 25 à 50 utilisations d'un réservoir plein d'eau ou au moins une fois par mois, en particulier dans les régions où l'eau est très calcaire. La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l'eau du robinet et de la fréquence d'utilisation de votre balai vapeur.

Le H2O MOP X5™ fonctionne avec l'eau du robinet. Toutefois, dans les régions où l'eau est très calcaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour obtenir une meilleure performance.


Pour détartrer le H2O MOP X5™, veuillez suivre ces procédures :

Utilisez un grattoir

1) S'assurer que l'appareil est bien débranché avant d'effectuer les travaux d'entretien.

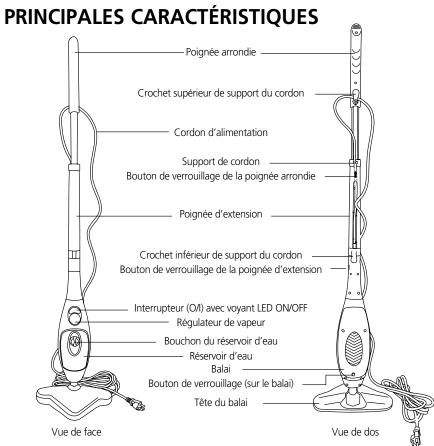

ACCESSOIRES

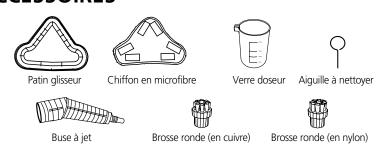


6





ACCESSOIRES EN OPTION

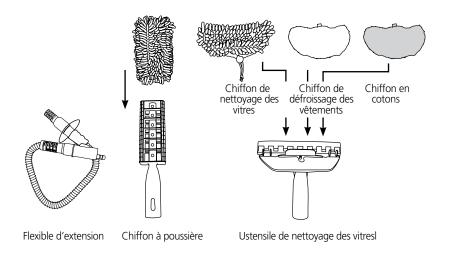

APRÈS UTILISATION

- 1) Retirez le cordon d'alimentation de la prise.
- **2)** Laissez refroidir le tampon/ les chiffons et retirez, avec précaution, le chiffon de nettoyage de la tête du balai car ce chiffon peut encore être chaud.
- **3)** Videz l'eau du réservoir avant de ranger l'appareil. Toujours vider le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- 4) Évacuez l'eau des conduits avant de ranger l'appareil.
- **5)** Enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets inférieur et supérieur.
- **6)** Essuyez toutes les surfaces du H2O MOP X5™ avec un chiffon doux. Rangez l'appareil dans un endroit sec et sécuritaire.
- **7)** Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer l'appareil aux rayons du soleil ou à la pluie.
- **8)** Un rangement vertical du H2O MOP X5™ avec un tampon/ chiffon humide peut entraîner la formation de traces blanches sur le sol. Pour enlever les traces blanches, nettoyez avec du vinaigre. Ne pas oublier d'enlever le tampon/ chiffon avant de ranger l'appareil.

THANE HOUSEWARES

THANE HOUSEWARES





A! MISE EN GARDE

RISOUE DE BRÛLURE

Ne pas toucher l'ustensile / le chiffon de défroissage des vêtements en cours d'utilisation, car ces éléments peuvent être extrêmement chauds. Éloignez le flexible d'extension de votre corps et évitez de toucher le flexible car il peut être chaud.

- 7) Lorsque le nettoyeur vapeur portable cesse d'émettre de la vapeur, arrêtez et débranchez l'appareil, remplir le réservoir d'eau et poursuivre le nettoyage.
- 8) Une fois le nettoyage terminé, laissez refroidir le chiffon en coton et le retirer avec précaution de l'ustensile de nettoyage des vitres car il peut encore être chaud.

Chiffon corail pour tête de balai

Attacher le chiffon corail de forme triangulaire à la tête du balai en suivant les mêmes instructions que celles données pour le chiffon microfibre, dans la section « COMMENT ASSEMBLER LE H2O MOP X5™ » de ce mode d'emploi.

Le chiffon corail est doux et durable, avec des centaines de franges ultra-absorbantes. Il est idéal pour tous les types de revêtement de sol.

Thane Direct et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les blessures physiques ou les dégâts matériels résultant d'un mauvais usage du H2O MOP X5™, y compris le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi ou fournies par le fabricant ou par le distributeur de la surface nettoyée.


ASSEMBLAGE DU H2O MOP X5™


A! ATTENTION

Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et que l'interrupteur (O/I) est à « OFF » avant d'assembler l'appareil ou de changer les accessoires.


1) Fixez la tête du balai sur la partie principale en suivant ces instructions : Insérez le raccord pivotant dans le trou prévu à cet effet sur le corps du balai jusqu'à ce qu'il soit emboîté dans le bouton de verrouillage situé sur le corps du balai (vous entendrez un clic)


Assurez-vous que la tête du balai est bien attachée avant d'utiliser l'appareil.





2) Insérez la poignée d'extension dans l'ouverture prévue à cet effet sur le corps du balai jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée dans le bouton de verrouillage de la poignée d'extension.

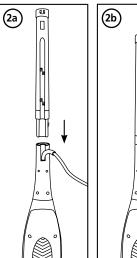









3) Insérez la poignée arrondie dans l'ouverture de la poignée d'extension jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée dans le bouton de verrouillage de la poignée arrondie.


Assurez-vous que la poignée d'extension et la poignée arrondie ne risquent pas de se détacher avant d'utiliser l'appareil.

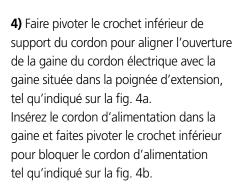










- **7)** Lorsque le nettoyeur vapeur portable cesse d'émettre de la vapeur, arrêtez et débranchez l'appareil, remettre de l'eau dans le réservoir et poursuivre le nettoyage.
- **8)** Une fois le nettoyage terminé, laissez refroidir le chiffon corail et le retirer avec précaution de l'ustensile du support du chiffon à poussière car il peut encore être chaud.

CHIFFON EN COTON

Vérifiez si le H2O MOP X5™ est bien débranché

- 1) Remplir le réservoir d'eau. Veuillez vous reporter à la section « COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5TM » de ce mode d'emploi.
- 2) Placez le chiffon en coton sur l'ustensile de nettoyage des vitres/ défroissage des vêtements et attacher l'ustensile de nettoyage des vitres/ de défroissage des vêtements au flexible d'extension, selon la description de la section « Comment assembler les accessoires en option » de ce mode d'emploi.

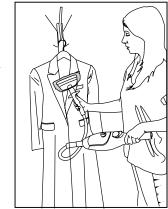

3) Sélectionnez une des positions du régulateur de vapeur : 1 – Faible, 2 – Moyen Ne pas utiliser la position 3 – Élevé et 4 - Pulvérisation à chaud, lors de l'utilisation du défroisseur vapeur.

Vous pouvez changer la position du régulateur de vapeur et la sortie de vapeur tout en utilisant le H2O MOP X5™

- **4)** Suivre l'étape 3 décrite dans la section « Comment utiliser le nettoyeur vapeur portable » de ce manuel.
- **5)** Tenir le nettoyeur vapeur portable dans une main et la poignée du flexible d'extension dans l'autre, tel qu'indiqué sur l'illustration.
- **6)** Passez lentement sur la surface à nettoyer. Le chiffon en coton absorbant capte toute la saleté. Ne pas l'utiliser sur les animaux.

A! ATTENTION


Il est recommandé de ne pas tirer trop fermement sur le flexible d'extension pour éviter de l'endommager et de provoquer une fuite d'eau.



CHIFFON À POUSSIÈRE

Vérifier si le H2O MOP X5™ est bien débranché

- 1) Remplir le réservoir d'eau. Veuillez vous reporter à la section « COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5TM » de ce mode d'emploi.
- **2)** Placez le chiffon corail sur le support du chiffon à poussière et attachez le support du chiffon à poussière au flexible d'extension, selon la description de la section « Comment assembler les accessoires en option » de ce mode d'emploi.
- **3)** Sélectionnez une des positions du régulateur de vapeur : 1 Faible, 2 Moyen, 3 Élevé.

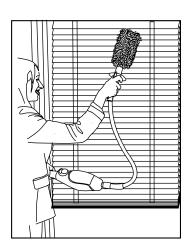

Ne pas utiliser la position 4 - Pulvérisation à chaud, lors de l'utilisation du chiffon à poussière.

Vous pouvez changer la position du régulateur de vapeur et la sortie de vapeur tout en utilisant le H2O MOP X5™

- **4)** Suivre l'étape 3 décrite dans la section « Comment utiliser le nettoyeur vapeur portable » de ce manuel.
- **5)** Tenir le nettoyeur vapeur portable dans une main et la poignée du flexible d'extension dans l'autre, tel qu'indiqué sur l'illustration.
- **6)** Passez lentement sur la surface à nettoyer. Le chiffon corail absorbant attrape la saleté dégagée par la vapeur. Gardez un torchon à portée de main et essuyez l'excès d'eau qui s'est accumulé.

A! ATTENTION


Il est recommandé de ne pas tirer trop fermement sur le flexible d'extension pour éviter de l'endommager et de provoquer une fuite d'eau.


À ! MISE EN GARDE | RISQUE DE BRÛLURE

Ne pas toucher le chiffon à poussière / le chiffon corail qui sont utilisés car ces éléments peuvent être extrêmement chauds.


Éloignez le flexible d'extension de votre corps et évitez de toucher le flexible car il peut être chaud.

Insérez le cordon d'alimentation dans le support de cordon situé en haut de la poignée d'extension, tel qu'indiqué sur la fig. 4c, puis accrochez le cordon d'alimentation au crochet supérieur de support, tel qu'indiqué sur la fig. 4d.





5) Placez le chiffon microfibre sous la tête du balai en alignant toutes les boucles du chiffon avec les crochets de fixation situés sous la tête du balai (reportez-vous à la fig. 5a), puis appuyez le chiffon contre la






tête du balai de façon à ce que les boucles du chiffon s'agrippent aux bandes adhésives situées sur la tête du balai et relient les deux pièces.

6) Utilisation du H2O MOP X5TM sur la moquette : placez la tête du balai avec le chiffon microfibre sur le patin à tapis, tel qu'indiqué sur la fig. 6a. Ne pas utiliser le H2O MOP X5TM sur de la moquette ou de petits tapis sans le patin à tapis.

REMARQUE

Ne jamais utiliser le patin à tapis sur des surfaces facilement fragiles.





Ne jamais monter ou démonter des accessoires lorsque l'appareil est en marche.



COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5™

A LIRE AVANT UTILISATION

Le H2O MOP X5[™] est conçu pour nettoyer en profondeur les revêtements de sol tels que le marbre, la céramique, la moquette, la pierre, le linoléum et les revêtements en bois et parquets étanches. Le nettoyage à la vapeur n'est pas adapté à tous les types de sols.

L'action de la chaleur et de la vapeur peut enlever la cire des surfaces cirées. Ne pas utiliser l'appareil sur des sols non étanches et ne pas déposer l'appareil trop longtemps sur un sol en bois ou sensible à la chaleur. Par exemple, ceci pourrait provoquer la dilatation du bois.

Soyez très vigilants lorsque vous utilisez l'appareil sur du vinyle, du linoléum ou sur tout autre revêtement sensible à la chaleur. Ne l'utilisez que sur des sols stratifiés qui ont été posés par des professionnels et qui ne présentent aucune fissure ou aucune fente pouvant laisser pénétrer la moisissure.

Testez le H2O MOP X5™ sur une petite surface retirée de votre sol avant de l'utiliser sur l'ensemble de la surface.

Relisez toujours les instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant ou du revendeur de votre revêtement de sol avant d'utiliser le H2O MOP X5™.

En cas de doute, informez-vous auprès d'un spécialiste des revêtements de sol. N'utilisez le patin à tapis que sur la moquette et les tapis. L'utilisation du patin à tapis sur d'autres revêtements risque de les endommager.

REMARQUE

Ce produit émet de la vapeur et engendre des moisissures. Des traces d'eau, une décoloration ou une détérioration du revêtement de sol peuvent survenir si l'appareil est utilisé trop longtemps au même endroit.


- **5)** Pour défroisser un vêtement, le placer sur un cintre et le défroisser directement.
- **6)** Tenir le défroisseur portable dans une main et la poignée du flexible d'extension dans l'autre, tel qu'indiqué sur l'illustration.

Faire glisser lentement la tête du défroisseur sur le vêtement, de haut en bas.

Vous pouvez également inverser ce mouvement et défroisser le vêtement de bas en haut. Les rideaux et tentures peuvent être défroissés lorsqu'ils sont suspendus.

REMARQUE

Veuillez vous reporter à l'étiquette de chaque vêtement pour savoir s'ils peuvent

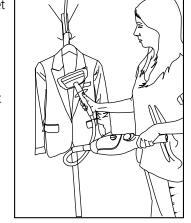

être défroissés à la vapeur. Certains tissus comme le cuir ou le velours ne peuvent pas être défroissés à la vapeur. En cas de doute testez le défroisseur sur une petite partie à l'intérieur du vêtement.

A! ATTENTION

Il est recommandé de ne pas tirer trop fermement sur le flexible d'extension pour éviter de l'endommager et de provoquer une fuite d'eau.

A! MISE EN GARDE RISQUE DE BRÛLURE

Ne pas toucher l'ustensile / le chiffon de défroissage des vêtements en cours d'utilisation, car ces éléments peuvent être extrêmement chauds. Éloignez le flexible d'extension de votre corps et évitez de toucher le flexible car il peut être chaud.

- **7)** Lorsque le nettoyeur vapeur portable cesse d'émettre de la vapeur, arrêtez et débranchez l'appareil, remplir le réservoir et poursuivre le nettoyage.
- **8)** Une fois le nettoyage terminé, laisser refroidir le chiffon du défroisseur et le retirer avec précaution de l'ustensile de nettoyage des vitres car il peut encore être chaud.





- **6)** Lorsque le nettoyeur vapeur portable cesse d'émettre de la vapeur, arrêter et débrancher l'appareil, remplissez le réservoir et poursuivre le nettoyage.
- **7)** Une fois le nettoyage terminé, laissez refroidir le chiffon corail et le détacher délicatement de l'ustensile de nettoyage des vitres, car le chiffon peut encore être chaud.

REMARQUE

- Ne pas utiliser la vapeur pour nettoyer des vitres gelées.
- Faire preuve de vigilance lors de l'utilisation de la vapeur sur le verre car il pourrait se briser.

DÉFROISSEUR VAPEUR

Vérifiez si le H2O MOP X5™ est bien débranché

- **1)** Remplir le réservoir d'eau. Veuillez vous reporter à la section « COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5™ » de ce mode d'emploi.
- **2)** Placez le chiffon de défroissage des vêtements sur l'ustensile de nettoyage des vitres/ défroissage des vêtements et reliez l'ustensile de nettoyage des vitres/ de défroissage des vêtements au flexible d'extension, selon la description de la section « Comment assembler les accessoires en option » de ce mode d'emploi.
- **3)** Sélectionnez une des positions du régulateur de vapeur : 1 Faible, 2 Moyen, 3 Élevé.

Ne pas utiliser la position 4 - Pulvérisation à chaud, lors de l'utilisation du défroisseur vapeur.

Vous pouvez changer la position du régulateur de vapeur et la sortie de vapeur tout en utilisant le H2O MOP X5™


4) Suivre l'étape 3 décrite dans la section « Comment utiliser le nettoyeur vapeur portable » de ce manuel.


1) Remplir le réservoir d'eau :


AATTENTION

Assurez-vous que le H2O MOP X5™ est bien débranché.

Tournez le bouchon du réservoir d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 90° sur la position « OPEN » et retirer le bouchon, tel qu'indiqué sur les fig. 1a, b et c.

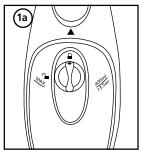


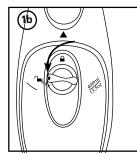


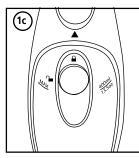


Tenir le balai à un angle de 45°, tel qu'indiqué sur la figure 1d et versez de l'eau dans le réservoir jusqu'au niveau MAX en utilisant le verre doseur.

Ne pas trop remplir le réservoir. La capacité maximale du réservoir est de 400 ML/13.5 OZ.

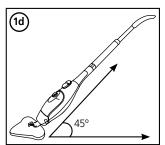

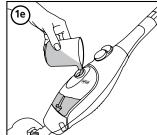







(1g)




Remettre le bouchon du réservoir d'eau en place et le tourner d'environ 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à la position "CLOSE" igusqu'à ce que le bouchon soit bien serré.



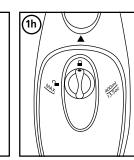

Toutefois, dans les régions dans lesquelles l'eau est calcaire, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée pour obtenir un meilleur résultat.

Il est important que le cône en cuivre situé à l'intérieur du réservoir d'eau soit toujours totalement immergé dans l'eau (tel qu'indiqué sur la fig. 1) lorsque vous utilisez le H2O MOP X5TM.




REMARQUE

Ne jamais verser de produits nettoyants ou parfumés dans le H2O MOP X5™. Ceci pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil et l'endommager en permanence.

- **2)** Sélectionnez une des positions suivantes du régulateur de vapeur :
- 1- faible, 2 moyen, 3 élevé et 4 pulvérisation à chaud
- Positions 1 faible et 2 Moyen : Idéales pour nettoyer tous les sols durs tels que le linoléum, la céramique, le marbre, le bois, etc.
- Position 3 élevé : Idéale pour nettoyer la moquette et les tapis.
- Position 4 pulvérisation à chaud : Idéale pour nettoyer la salle-de-bain, la cuisine, les rebords de

fenêtres, les roues de voitures, etc. Vous pouvez changer la position du régulateur de vapeur et changer la sortie de vapeur en cours d'utilisation.

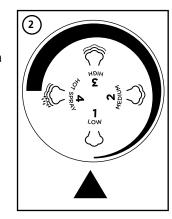

COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES EN OPTION

USTENSILE DE NETTOYAGE DES VITRES

Débranchez le H2O MOP X5™.

- **1)** Remplir le réservoir d'eau. Veuillez vous reporter à la section « COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5™ » de ce mode d'emploi.
- **2)** Placez le chiffon corail sur l'ustensile de nettoyage des vitres et reliez l'ustensile de nettoyage des vitres au flexible d'extension, selon la description de la section «

Comment assembler les accessoires en option » de ce mode d'emploi.

- **3)** Suivre les étapes 2 et 3 décrites dans la section « comment utiliser le nettoyeur vapeur portable » de ce mode d'emploi.
- **4)** Tenir le nettoyeur vapeur dans une main et la poignée du flexible d'extension dans l'autre main, tel qu'indiqué sur l'illustration.
- **5)** Appliquez légèrement sur les vitres à nettoyer. Diffusez généreusement la vapeur. Le chiffon

corail absorbant capte la saleté détachée par la vapeur et la raclette enlève toutes les traces d'eau.

Gardez un torchon à portée de main et essuyez l'excès d'eau accumulé. Il est recommandé de ne pas tirer trop fermement sur le flexible d'extension pour éviter de le détériorer et de provoquer une fuite de vapeur.

A! ATTENTION

Il est recommandé de ne pas tirer trop fort sur le flexible d'extension pour éviter de le détériorer et de provoquer une fuite de vapeur.

▲! MISE EN GARDE | RISQUE DE BRÛLURE

Ne pas toucher l'ustensile de nettoyage des vitres / le chiffon corail en cours d'utilisation car ces éléments peuvent être extrêmement chauds.

Éloignez le flexible d'extension de votre corps et évitez de le toucher car il peut être chaud.

I3 22





Ceci peut également être le cas si l'interrupteur est resté sur ON (I) (position du bas) depuis la dernière utilisation et si l'appareil a été arrêté en débranchant le cordon électrique. Mettre l'appareil à OFF après chaque utilisation puis le débrancher de la prise électrique pour que l'appareil soit à OFF (O) lors de l'utilisation suivante.

- **4)** Passez lentement sur la surface à nettoyer. Le chiffon du balai absorbe la saleté dégagée par la vapeur. Diffusez généreusement la vapeur. Gardez un torchon à portée de main et essuyez l'excès d'eau qui s'est accumulé.
- **5)** Lorsque le nettoyeur vapeur portable cesse d'émettre de la vapeur, arrêtez l'appareil et débranchez-le, remplir d'eau et poursuivre le nettoyage Pour désinfecter vos plans de travail, éviers, salle-de-bain, etc. laissez le nettoyeur vapeur agir sur la même surface pendant environ 15 secondes.

REMARQUE

Ne jamais appliquer cette procédure aux surfaces sensibles à la chaleur et à la vapeur. La force et la chaleur de la vapeur peuvent nuire sur certains matériaux. Toujours vérifier si l'utilisation du balai vapeur convient à une surface en effectuant un test sur une surface retirée.

A! MISE EN GARDE

Ne jamais diriger la vapeur vers des personnes, des animaux ou des plantes.

REMARQUE

- Ne pas utiliser la vapeur pour nettoyer des vitres gelées.
- Faire preuve de vigilance lors de l'utilisation de la vapeur sur le verre car il pourrait se briser..
- Ne pas utiliser le nettoyeur vapeur sur le cuir, les meubles ou sols cirés, les fibres synthétiques, le velours ou d'autres matériaux délicats sensibles à la chaleur.


Thane Direct et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les blessures physiques ou les dégâts matériels résultant d'un mauvais usage du H2O MOP X5™, y compris le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi ou fournies par le fabricant ou par le distributeur de la surface nettoyée.

21


3) Une fois l'appareil assemblé et rempli d'eau, branchez le cordon d'alimentation dans une prise de terre. Le voyant rouge d'alimentation indique quand l'appareil est branché. L'interrupteur (O/I) de mise en marche est en position OFF (O) (position du haut). Attendre que le voyant passe au vert, environ 20 à 30 secondes. Le voyant passe au VERT lorsque le balai vapeur est prêt à être utilisé.


Lorsque le voyant passe au vert, mettre l'interrupteur (O/I) sur ON (I) (position du bas). Le balai commencera à émettre de la vapeur. Pour empêcher l'éjection de vapeur, placez l'interrupteur sur OFF (O).

Si l'interrupteur (O/I) est activé avant que le voyant passe au vert, l'eau d'une utilisation précédente sera expulsée par la vapeur et provoquera la formation de plaques d'eau. Ceci peut également être le cas si l'interrupteur est resté sur ON (I) (position du bas) depuis la dernière utilisation et si l'appareil a été arrêté en débranchant le cordon électrique. Ne pas oublier de mettre l'appareil sur OFF après chaque utilisation puis de le débrancher de la prise électrique de









sorte que l'appareil soit sur OFF (O) lors de l'utilisation suivante.

- **4)** Passez lentement sur la surface à nettoyer. Le chiffon du balai absorbe la saleté détachée par la vapeur. Diffusez généreusement la vapeur. Garder un torchon à portée de main et essuyer l'excès d'eau qui s'est accumulé.
- **5)** Lorsque le H2O MOP X5TM cesse d'émettre de la vapeur, arrêtez l'appareil et le débrancher, faire le plein d'eau et poursuivre le nettoyage.

| 14



A! MISE EN GARDE

Ne jamais laisser le H2O MOP X5[™] sans surveillance lorsqu'il est branché.

Pour obtenir de meilleurs résultats :

1) Balayez ou aspirez la poussière du sol avant d'utiliser le H2O MOP X5™.

2) Pour éviter la formation de flaques d'eau, le chiffon microfibre doit être propre et sec. Pour remplacer les chiffons de nettoyage, procédez comme suit : laissez refroidir le chiffon de nettoyage, détachez-le de l'appareil, remplacez-le par un chiffon microfibre neuf (article en option) et poursuivez le travail. Sélectionnez la position "faible" du régulateur de vapeur.

3) Pour désinfecter une surface spécifique du sol, laisser le H2O MOP X5TM en position « élevée » sur cette surface pendant environ 10 secondes, mais pas plus de 15 secondes.

REMARQUE

Ne pas appliquer cette procédure aux revêtements sensibles à la chaleur et à la vapeur.

IMPORTANT

- Ne jamais pulvériser de la vapeur au même endroit trop longtemps.
 Ceci peut endommager le revêtement de sol.
- Ne pas mettre les mains ou les pieds sous le balai vapeur. L'appareil est très chaud.
- En cours d'utilisation, il est possible que l'appareil émette un bruit de vibration, indiquant que le balai produit de la vapeur. Ce bruit est normal.
- Il peut y avoir quelques « projections » d'eau avec la vapeur. Ceci est également normal.
- La force et la chaleur de la vapeur peuvent avoir un effet défavorable sur certains matériaux. Toujours vérifier si l'utilisation du balai vapeur convient à une surface en effectuant un test sur une surface éloignée.

Thane Direct et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les blessures physiques ou les dégâts matériels résultant d'un mauvais usage du H2O MOP X5™, y compris le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi ou fournies par le fabricant ou par le distributeur de la surface nettoyée.

COMMENT UTILISER LE NETTOYEUR VAPEUR PORTABLE

A! ATTENTION

Débrancher le H2O MOP X5™.

1) Remplir le réservoir d'eau. Veuillez vous reporter à la section « COMMENT UTILISER LE H2O MOP X5™ » de ce mode d'emploi. Attachez la brosse en nylon ou la brosse en cuivre en suivant les explications de la section « Comment assembler le nettoyeur vapeur portable » de ce mode d'emploi.

2) Sélectionnez l'une des positions du régulateur de vapeur : 1- faible, 2 – moyen, 3 — élevé ou 4 –pulvérisation à chaud.

Vous pouvez changer la position du régulateur de vapeur et la sortie de vapeur tout en utilisant le H2O MOP X5™.


3) Une fois l'appareil assemblé et rempli d'eau, branchez le cordon d'alimentation à une prise de terre. Le voyant rouge d'alimentation indique que l'appareil est branché. L'interrupteur (O/I) de mise en marche est en position OFF (O) (position du haut). Attendre que le voyant passe au vert, environ 20 à 30 secondes. Le voyant passe au VERT lorsque le balai vapeur est prêt à être utilisé.

Lorsque le voyant passe au vert, mettre l'interrupteur (O/I) sur ON (I) (position du

bas). Le nettoyeur vapeur portable commencera à émettre de la vapeur. Pour arrêter l'émission de vapeur, appuyez une autre fois sur l'interrupteur (O/I). Si l'interrupteur (O/I) est activé avant que le voyant passe au vert, l'eau d'une utilisation précédente ne sera pas chauffée et sera expulsée par la vapeur.













USTENSILE DE DÉFROISSAGE DES VÊTEMENTS


4. Pour utiliser l'ustensile de nettoyage des vitres comme défroisseur de vêtements, placez le chiffon microfibre sur l'ustensile de nettoyage des vitres / de défroissage des vêtements (tel qu'indiqué sur les fig. 4a, 4b & 4c).








5. Reliez l'ustensile de nettoyage des vitres / défroissage des vêtements au flexible d'extension comme suit : alignez le bouton de verrouillage du flexible d'extension avec le trou correspondant sur l'ustensile de nettoyage des vitres / défroissage des



vêtements, puis enfoncez le flexible d'extension jusqu'à ce qu'il soit emboîté (tel qu'indiqué sur la fig. 5a).

CHIFFON À POUSSIÈRE


6. Installez le chiffon corail sur le support du chiffon à poussière (tel qu'indiqué sur les fig. 6a & 6b).






7. Attachez le support du chiffon à poussière au flexible d'extension comme suit :

alignez le bouton de verrouillage du flexible d'extension avec le trou correspondant sur le support du chiffon à poussière, puis enfoncez





le flexible d'extension jusqu'à ce qu'il soit emboîté (tel qu'indiqué sur la fig. 7b).

NETTOYEUR VAPEUR PORTABLE


Le nettoyeur vapeur est un nettoyeur portable idéal pour les éviers, les vitres, les miroirs, les faïences et enlever les taches sur le sol, les moquettes et tapis. Il s'utilise avec la buse à jet, la brosse en cuivre ou en nylon, pour éliminer la saleté, la graisse, les moisissures, etc.

COMMENT ASSEMBLER LE NETTOYEUR VAPEUR **PORTABLE**

A! ATTENTION

Toujours débrancher le H2O MOP X5™ avant de l'assembler.


- 1) Retirez le cordon d'alimentation du crochet supérieur et du support de cordon, tournez le crochet inférieur pour libérer le cordon et le retirer de la gaine, tel qu'indiqué sur les fig. 1a & 1b.
- **2)** Appuyez sur le bouton de verrouillage de la poignée d'extension et retirez la poignée d'extension et la poignée arrondie du corps du balai.
- **3)** Appuyez sur le bouton de verrouillage situé sur le corps du balai et retirez la tête du balai.

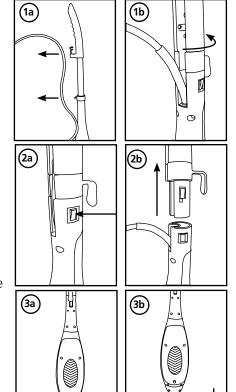








4) Pour fixer la buse à jet :
Insérez la buse à jet dans le
trou prévu à cet effet sur le
corps du balai jusqu'à ce qu'il
soit bien bloqué par le bouton
de verrouillage situé sur le
corps du balai (vous entendrez
un clic), tel qu'indiqué sur la
fig. 4a.









5) Fixez la brosse ronde en nylon ou la brosse en cuivre en la vissant sur la tête filetée de la buse à jet, comme sur les fig. 5a, b et c. Pour retirer la brosse choisie, la dévisser de la buse à jet.







- La brosse ronde en nylon est idéale pour nettoyer les surfaces dures et lisses, ainsi que les toilettes, éviers et éléments de cuisine, etc.
- La brosse ronde en cuivre est idéale pour nettoyer les surfaces irrégulières ou métalliques telles que les sols en brique, les roues de voitures, les portes métalliques et les cadres en métal, etc.
- Ces deux brosses peuvent également enlever la graisse présente sur les cas seroles, les poêles et les fours dans la cuisine. Elles peuvent être utilisées avec du savon ou du détergent pour nettoyer les surfaces fragiles.


REMARQUE

Ne jamais utiliser la brosse ronde en cuivre sur des surfaces rayables.


COMMENT ASSEMBLER LES ACCESSOIRES EN OPTION

Enlever la tête de balai en appuyant sur le bouton de verrouillage situé sur le corps du balai ou enlever la buse à jet en suivant la même procédure.

1. Insérez l'extrémité du flexible d'extension dans le trou prévu à cet effet, dans l'unité principale, jusqu'à ce qu'il soit bier





emboîté et maintenu en place par le bouton de verrouillage du corps principal (vous entendrez un clic), tel qu'indiqué sur les fig. 1a, 1b & 1c. **Avant l'utilisation, vérifiez si le flexible d'extension est bien emboîté.**




USTENSILE DE NETTOYAGE DES VITRES

2. Détachez le cordon du chiffon corail et attachez le chiffon corail aux crochets prévus à cet effet sur le cadre de l'ustensile de nettoyage des vitres, puis tirer sur le cordon pour maintenir le chiffon en place. REMARQUE: Ne pas recouvrir la raclette. Bien attacher le chiffon corail à tous les crochets de l'ustensile de nettoyage des vitres pour éviter qu'il ne glisse ou se détache de l'ustensile en cours d'utilisation (tel qu'indiqué sur les fig. 2a, 2b & 2c).

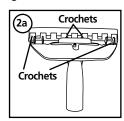







3. Fixez l'ustensile de nettoyage des vitres sur le flexible d'extension comme suit :

Enlevez la tête de balai en appuyant sur le bouton de verrouillage situé sur le corps du balai ou enlevez la buse à jet en suivant la même procédure.





I7 I8





POUR COMMANDER:

France: www.bestofshopping.tv Belgique: www.bestofshopping.be

Thane International, Inc., La Quinta, CA 92253 www.thane.com Thane Direct Canada, Inc., Mississauga, Canada www.thane.ca Thane Direct UK, Ltd., Admail ADM3996, London, W1T 1ZU www.thanedirect.co.uk

H2O MOP X5[™]-Fre.CAN. (Dec. 20, 2010)